



Guida per l'utilizzo della stampante termica

Prima di iniziare, assicurarsi di avere una stampante termica che possa essere collegata al computer tramite apposito cavo USB.

1. Collegare la stampante termica al computer tramite apposito cavo USB ed assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Scaricare il programma **Zadig**, tramite il seguente [link](#).
3. Eseguire il file .exe appena scaricato.

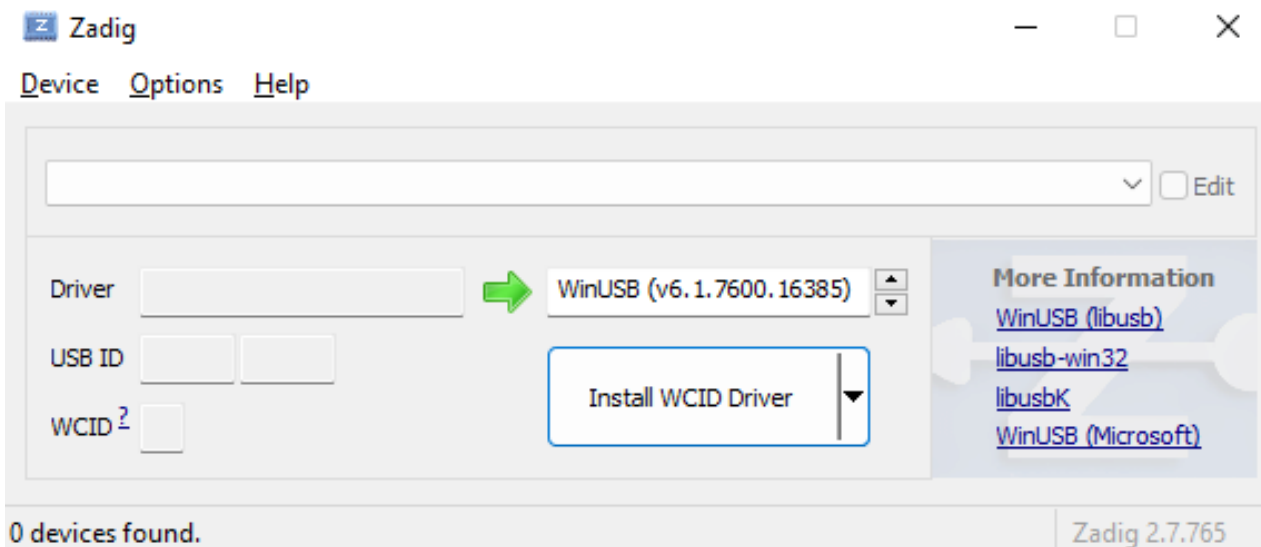


4. Premere il pulsante *Options*, tramite il quale verrà aperto un menù a tendina con varie opzioni.

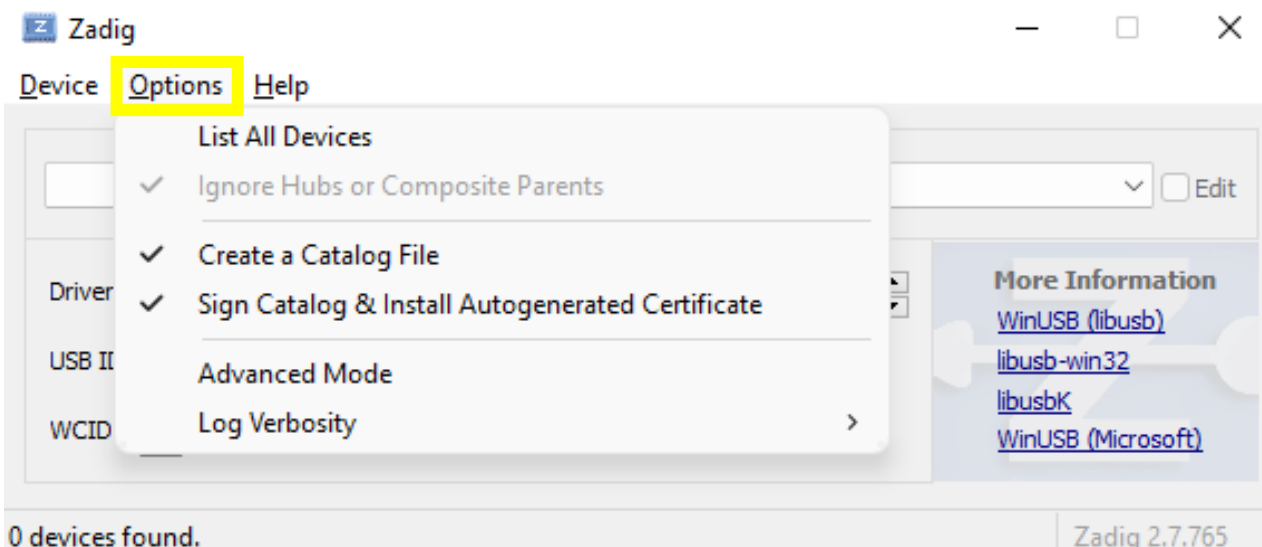


Guida per l'uso della stampante termica

5. Premere l'opzione *List All Devices*.

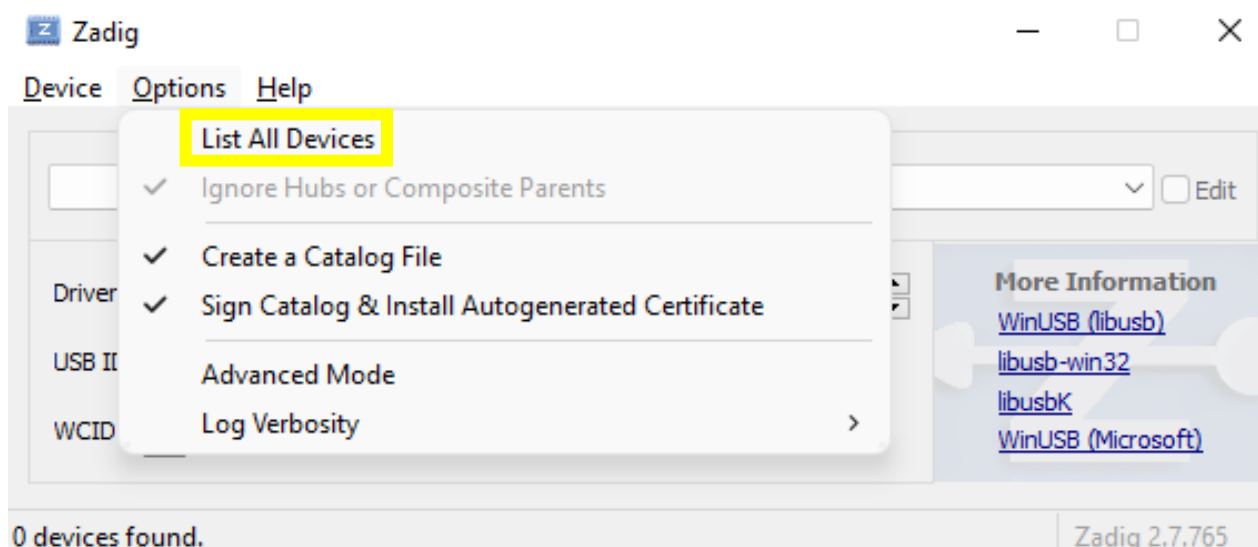


6. Selezionare la stampante termica tra la lista dei dispositivi disponibili.

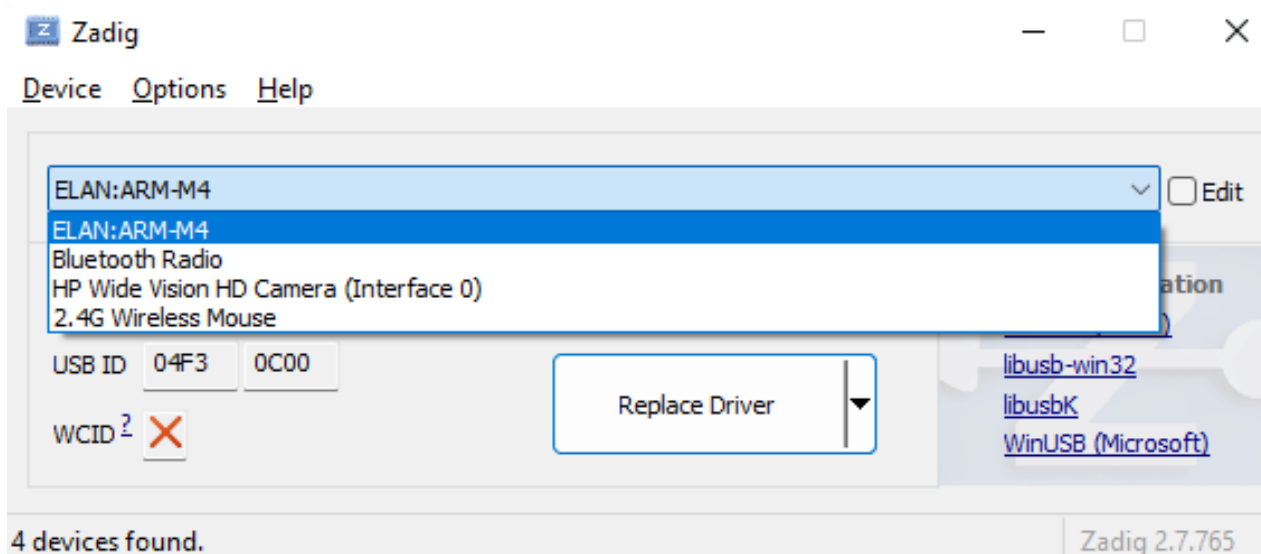

Guida per l'utilizzo della stampante termica

7. Premere il pulsante *Install Driver* o *Reinstall Driver* o *Replace Driver*.

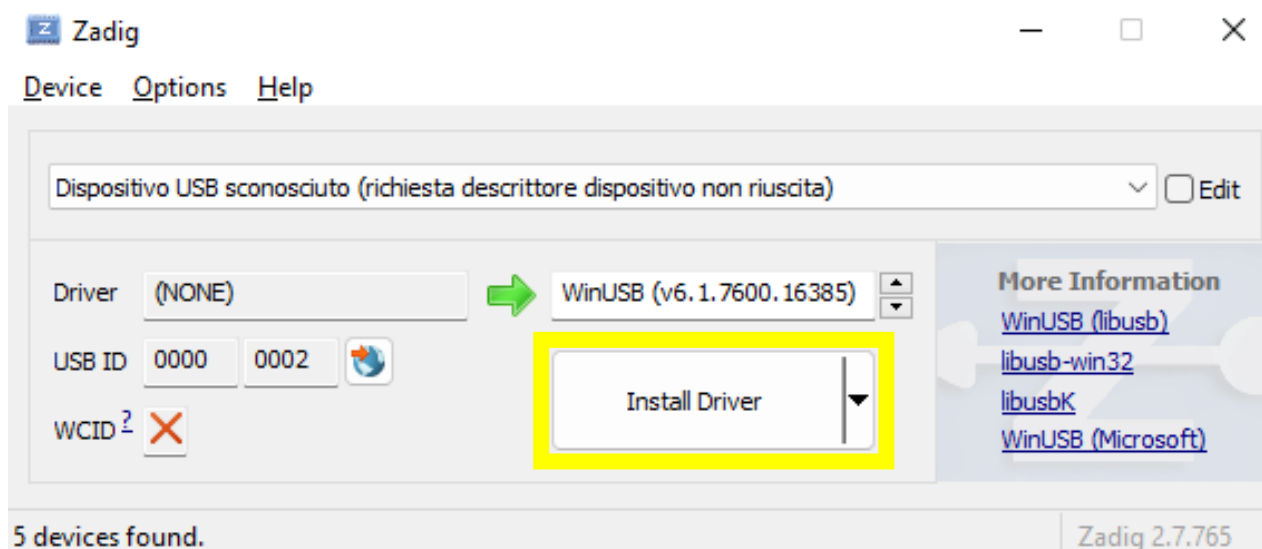

Una volta terminata la procedura di installazione dei driver, la stampante termica sarà pronta per essere usata.